



**vrlife**



**vr vitalis**

# NÁVOD VR VITALIS

Propojení VR brýlí Oculus Quest 2  
a zobrazovacího zařízení

# STÁHNĚTE SI APLIKACI OCULUS

Stáhněte si aplikaci OCULUS z Obchod Play či App Store.

Aplikaci stáhněte na zařízení, které pro propojení s VR brýlemi Oculus Quest 2 budete běžně používat.

Pomocí aplikace provádíte některá nastavení a můžete přes ní sledovat, co v danou chvíli vidí uživatel VR brýlí.

# ABY TO SPOLEČNĚ FUNGOVALO

Obě zařízení (VR brýle Oculus Quest 2 i tablet či mobil) musí být na stejné WI-FI.



# ZMĚŇTE WIFI VR BRÝLÍ PŘES ZOBRAZOVACÍ ZAŘÍZENÍ


WIFI VR brýlí můžete změnit buď přímo v headsetu (VR brýlích) nebo přes mobil či tablet. Zde varianta první.

Zapněte headset a v telefonu spusťte aplikaci Oculus.

V nabídce dole klikněte na Nastavení.

Zvolte headset, klikněte na WIFI a vyberte síť.


# NEBO ZMĚŇTE WIFI PŘÍMO VE VR BRÝLÍCH

Stisknutí tlačítka Oculus  na pravém ovladači VR brýlí vyvolá menu.

Na ovládacím panelu vyberte Nastavení 

Rozklikněte WIFI síť a vyberte tu správnou. Zadejte heslo.

# SPUŠTĚNÍ VYSÍLÁNÍ PŘES VR BRÝLE

Stisknutí tlačítka Oculus  na pravém ovladači VR brýlí vyvolá menu.

Na ovládacím panelu vyberte Sdílení 

Ze seznamu zařízení vyberte Aplikaci Oculus a potvrďte.

Zároveň potvrďte i v telefonu nebo tabletu.


# NEBO SPUSŤTE VYSÍLÁNÍ PŘES ZOBRAZOVACÍ ZAŘÍZENÍ

Spusťte ve svém mobilu či tabletu aplikaci Oculus



Klikněte na svůj headset.

Rozklikněte brýle a spusťte vysílání.

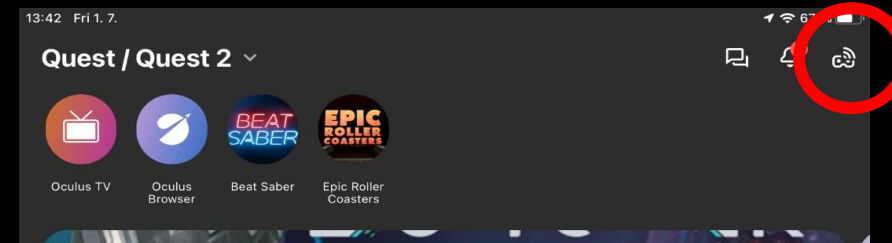

# JSME VÁM K DISPOZICI

Máte otázky? Potřebujete pomoct?  
Obrátte se na nás.

[www.vrvitalis.cz/kontakt](http://www.vrvitalis.cz/kontakt)

